Cooking Book

家庭用 東芝スチームオーブンレンジ 取扱説明書·料理集 ^{形名} **ER-E7**



- ●このたびは東芝スチームオーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- ●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

まず

安全上のご注意を必ず読む(4~9ページ)

お使いになる前に必ず守っていただきたいことを記載してあります。



初めに

アースを取り付ける(6ページ)

「安全上のご注意 | を読んで必ず取り付けてください。



次に

庫内のカラ焼きをする(14ページ)

オーブンでカラ焼きして、庫内の油を焼き切ります。



続けて

赤外線センサーのご注意を読む(12~13ページ)

赤外線センサーでの食品検知を正しく行うために 守っていただきたいことが記載してあります。



さあ!

調理開始!(15~49ページ) 「調理のしかた」を読んで始めてください。



オートパワーオフ(待機電力0)について

省エネルギーを目的に、使用していないとき自動的に電源が切れる機能です。

- ■電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 一度とびらを開けると電源が入ります。
- ■表示部に「O」が表示されている状態で5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切 れます。
- ※調理終了後にとびらを一度も開けなかったときなど、自動的に電源が切れないことがあります。 そのようなときは、とびらを開閉すると5分後に電源が切れます。
- (ただし、とびらを開閉しても、表示部に「高温 | が表示されている間は電源は切れません。 庫内の 温度が下がり「高温」表示が消えると電源は切れます。)
- ■電源が自動的に切れた後は、とびらを開閉すると、電源が入り、表示部に「O」が表示され

もくじ

安全上のご注意····································	赤外線センサーを使用する レンジ加熱について	ご使用の前に
●自動調理 あたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダイヤルメニュー 生解凍	調理のしかた
●手動調理 レンジで調理する	グリルで調理する	
料理集もくじ 50~51 Cooking Book 52~101		料理集
加熱のしくみ		知っておいて
お手入れのしかた	お知らせの音について	こんなときは

この取扱説明書では次のように表しています。

操作手順 123

操作によって自動的に 変わった状態





安全上のご注意

必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正し くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本 文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷* 1を負うことがあり、その 切迫の度合いが高いことを示します。



警告 「取り扱いを誤った場っ、反用もかんと または重傷*¹を負うことが想定される 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 こと「を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2 損害*3の発生が想定されること |を示し ます。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこ と)を示します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必 ずすること)を示します。

指示 具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



▲は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

ご使用の前

⚠危険



自分で分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東 芝家電修理ご相談センターにご連絡く ださい。





吸気口、排気口、穴などにピンや 針金などの金属物または異物、 指を入れない 禁止

> 感電・けがの原因になります。 もし、異物が中に入ったときは、電源 プラグをコンセントから抜き、お買い 上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。



♠ 警告



電源は、交流100Vで、定格15A | 以上のコンセントを単独で使用

交流100V以外で使ったり、コンセン トを他の器具と同時に使ったり、延長 コードを使うと火災・感電の原因にな ります。



電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

火災・感電の原因になります。

で使用の前(つづき)

⚠警告



電源コードや電源プラグを、無 理に曲げたり、引っ張ったり、ね じったり、たばねたり、重いもの をのせたり、挟み込んだりしな L

電源コードが破損し、火災・感電の原 因になります。



電源プラグの刃・刃の取り付け面 に、付着したほこりはふき取る

とる

ほこりを ほこりが付着すると、火災の原因にな ります。



⚠注意



電源コードや電源プラグは、排 気口や温度の高いところに近づ けない

火災・感電の原因になります。



プラグを

電源プラグをコンセントから引 き抜くときは、電源プラグを持 って引き抜く

^{持って抜く} コードを持って引き抜くとコードが破 損し、火災・感電の原因になります。



長期間、使用しないときは、電源 プラグをコンセントから抜く

プラグを から抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になり コンセントます。



据え付けるとき

⚠警告



使用前に、包装材はすべて取り

包装材を 取り除かないと運転中に発火し、火災・ 取り除くやけどの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届 かない所に保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふ さぎ窒息する原因になります。



燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

禁止

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでく ださい。

また、熱に弱い家具や壁が周囲にある場合は、熱変形することがあるため、遠ざけてくださ い。

安全上のご注意

据え付けるとき(つづき)


▲警告



接続する

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する 原因になります。

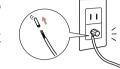

アースの取り付けは販売店に ご相談ください。

●アース端子を使う場合

• アース線が本体のアースねじにしっかり接続 していることを確認してから、アース線先端 の皮をむき、芯線部をアース端子につなぐ。 電源プラグをコンセントから抜いた状態で接 続してください。

●アース端子が無い場合

• アース工事(電気工事資格者によるD種接地 工事)を行ってください。 工事の依頼はお買い上げの販売店にご相談く

■アース工事(電気工事資格者に よるD種接地工事)が必要な据 え付け場所

・湿気の多い場所

十間、コンクリート床、地下室、 醸造・貯蔵所など

・水気の多い場所(漏電遮断器も 設置必要)

水滴の飛び散る所、水を使う土 間、洗い場などの水気の多い所

■アース線を接続できないもの

・ガス管、水道管、電話線のアー ス、避雷針

法令で禁止されています。

⚠注意



をあける


壁との間をあけて置く

ださい。

過熱し火災の原因になります。

右・左・上・後ろいずれか一面は開放 して設置してください。製品の後方上 方には庫内からの蒸気口があります。 調理物からの油や蒸気で壁や家具が汚 れる場合があるため、汚れが気になる ときは、下記の記載寸法以上に壁や家 具から離してください。

(消防法基準適合)

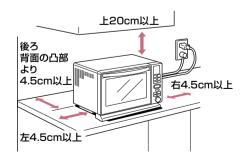



水のかかるところや蒸気の出る 機器および火気の近くでは使用 しない 禁止

火災・感電・漏電の原因になります。

不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因にな ります。

もし地震などで転倒・落下した場合は、 そのまま使用せずお買い上げの販売店に 点検を依頼してください。

本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止 金具(別売り:部品コード32582136) をお求めの方は販売店にご相談ください。

使用するとき

⚠警告



調理中に、電源プラグを抜き差 ししない

抜き差しすると火花が発生し、 火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の 手が届くところで使わない

感電・けが・やけどの原因になります。

⚠注意



排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。

禁止





とびらや庫内に、無理な力や衝 撃を加えない

変形し、電波もれによる人体障害の恐 れがあります。また、とびらにぶらさ がると本体が倒れて、けがをする原因 になります。





スチーム兼用角皿、庫内底面や とびらのガラスにものをぶつけ たり衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。 容器や茶わんの出し入れのときは、庫 内底面やとびらのガラスにぶつけない ようにしてください。

ガラスにキズがつくと、使用中割れる ことがあります。



衣類・ふきん類の乾燥、食品の 収納など調理以外の目的には使 用しない

過熱・異常動作して火災の原因になり ます。



とびらにものをはさんだまま使 用しない

電波漏れによる、人体障害や発火の恐 れがあります。



本体の上に、ものを置いたり、布 などをかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発 火の原因になります。



庫内で食品が燃えたときは、と びらを開けない

禁止 とびらを開けると勢いよく燃え、火災 の原因になります。



- 食品が燃えたときは次の手順で処置 してください。
- ①とびらを閉めたまま[とりけし]キー を押し、運転を停止する。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- ④鎮火しないときは、水か消火器で消 火する。
- そのまま使用せずに、販売店に点検 を依頼してください。

9

安全上のご注意

レンジ加熱のとき

⚠注意



庫内がカラのまま、調理しない

- 本体や庫内が異常に加熱され、高温 になり、やけどの原因になります。
- また長時間加熱や、少量の食品加熱 後も庫内が熱くなり、やけどの原因 になりますので終了直後は庫内にふ れないでください。



缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食 品、真空パック入り食品は移し 替える

移し替える

また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除い てから加熱します。

発火・破裂・けが・やけどの原因にな ります。



殻に切れ目を

入れる

密封性の高い容器のふたやせん をはずし、皮や殼のある食品は、 切れ目や割れ目を入れる

破裂して、けが・やけどの原因になり ます。






8

卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も 同時に急激に加熱され膨張します。殻 や、卵黄膜によって密閉状態となって いるため、一気に破裂してやけどをす る原因になります。また取りだした後 に、突然破裂することもあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱して ください。
- ゆで卵は作らないでください。
- ゆで卵のあたためなおしもしないで ください。

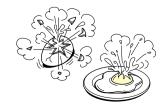



食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、水など)、 生クリームなどの油脂分の多い液体 は、取り出すときに突然沸騰し、やけ どの原因になります。

- 飲みものは加熱する前にスプーンな どでよくかき混ぜてください。 食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因 となります。
- 手動で加熱する場合は47ページの設 定時間の日安を参考に時間を設定し、 様子を見ながら加熱してください。
- 自動で加熱する場合は、分量、容器、 ラップのかけ方など取扱説明書の記 載内容を守ってください。

容器が熱くなり、割れたり溶ける原因 になります。



100g未満の食品は自動調理で 加熱しない

禁止

食品の温度が正しく検知できず過加熱と なり、食品が発火する原因になります。

• 手動で様子を見ながら、加熱してく ださい。



ふたのある容器はあたためとゆで 野菜とお好み温度に使用しない

禁止

ふたがあると食品の温度が正しく検知 されず過加熱となり、食品の発火や容 器が割れる原因になります。

容器のふたをはずして加熱してください。



食器や食品を取り出すとき、ラッ プをはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずす ときに蒸気が一気に出て、やけどの原 因になります。



アルミホイル、金属容器、金串は 使わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガ ラス割れなどでけがの原因になります。

ヒーター加熱のとき

⚠注意



ヒーター加熱のときは、小鳥な ど煙や臭いに影響を受けやすい 小動物は別の部屋に移す 移動する **換気のために窓を開ける**

> 特に最初、オーブンでカラ焼きして庫 内の油を焼き切るときは、煙が出たり、 臭いがすることがあります。



調理中や調理後は、とびら・庫 内・スチーム兼用角皿などに水 をかけたり、急に冷却しない

割れてけがをしたり、発生する蒸気や しぶきでやけどの原因になります。



接触禁止

ヒーター加熱使用中や終了後 は、高温部(庫内・とびら・本体) および取り出したスチーム兼用 角皿などには触れない

- 高温のためやけどの原因になります。
- 食品の出し入れや付属品の取り扱いに は、市販の厚手のミトンを使います。



破れたミトンや、水にぬれたミ トンは使わない

埜 止

熱く感じることがあります。とくに 水や油でぬれたときや破れているとき は、やけどの原因になります。

お手入れ

♠警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

フラク疹抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止感電の原因になります。

⚠注意



本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

感電ややけどをする恐れがあります。 プラグを抜き 冷めてから



食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

結露した水分はふきとる

さび・発煙・発火などの原因になります。 • 付着した場合は、本体が冷めてから 必ずふきとってください。

お願い

• ヒーター加熱調理で、魚調理など油煙の出やすい調理を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は本体上面を、開 放できる所に置くことをお勧めします。

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い場所はさらに雑音が小さくなるまで離してください。


熱や、蒸気から離す

保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかからないようにしてください。

本体の移動の際は気をつけて

電子レンジは構造上、操作部側が重くなっています。

各部のなまえとはたらき

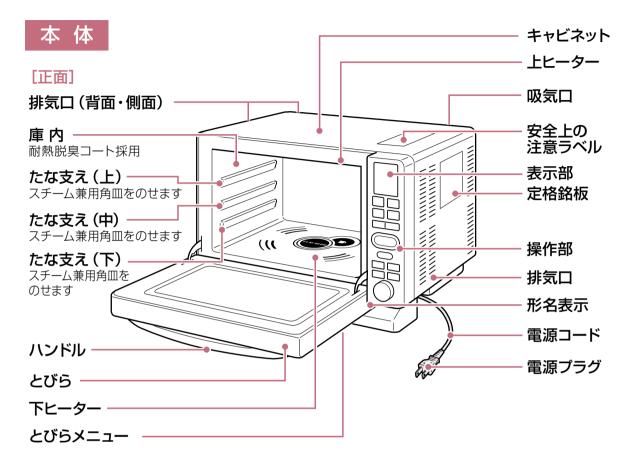


ワンタッチメニューとダイヤルメニューでは、表示部にメニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番号にあ わせて、ご使用ください。



※「上ヒーター」「下ヒーター」は庫内の外側に位置していますので、見えません。

「背面」

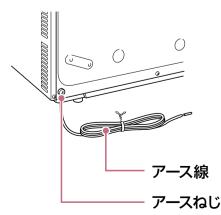

付属品は正しくお使いください



操作部

什上がり調節キー

なり、弱めは短くなります。

とりけしキー

ダイヤル

(26~41ページ)

定に使います。

更に使います。

自動調理の仕上がり調節に使い

ます。・キーを押すと〔強め〕

に、 ▼ キーを押すと〔弱め〕 に

なります。強めは調理時間が長く

キーを押し間違えたときや、途中

• とびらに表示してあるダイヤル


メニューの選択に、使います。

手動調理の時間および温度の設

• 手動オーブン調理中の温度の変

• 調理中の時間の増減に使いま す。時間は右に回すと長くな り、左に回すと短くなります。

で調理を止めるときに押します。

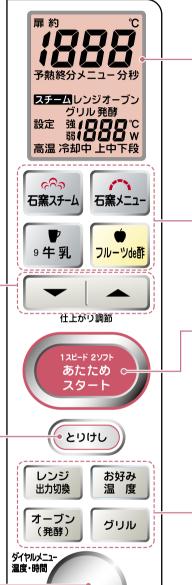

表示部

- 時間や温度、調理内容などを表 示します。
- ワンタッチメニューとダイヤル メニューでは、メニュー番号が 表示されるので、使用するメニ ュー番号にあわせて使いま

ワンタッチメニューキー

時間や温度設定が不要なメニュ 一です。キーを押すだけで自動的 に加熱します。 (18~25ページ)

あたため/スタート兼用キー

- ごはん、おかずのあたためのと きに押します。 (15~17ページ)
- ダイヤルメニュー、手動調理キー のスタートのときに、押します。 ※調理途中にとびらを開けたと

きは、もう1度押します。

手動調理キー

調理に応じて時間や温度を設定 して使います。

(42~49ページ)

ワンタッチメニューキーの押しかた

ワンタッチメニューとは食品を入れてひとつのキーを押したら、すぐに加熱が始まるメニューのことです。

- ■「あたため」「石窯スチーム」「石窯メニュー」「牛乳」「フルーツde酢」のときは、食品を入れとびらを閉めた ら、1分以内にキーを押してください。
- ■1分以上たってからキーを押すと
 - →庫内がカラの状態での加熱を防ぐ機能が働くため、表示部に「扉 | が表示され調理がスタートしません。 一度とびらを開閉してから、キーを押してください。

赤外線センサーを使用するレンジ加熱について

■赤外線センサーとは

食品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を検知するセンサーです。 食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期温度や、容器の重さなどの影響を受けないで、 設定した温度に食品を加熱することができます。

赤外線センサーでの食品温度の検知を正しく行うために守っていただきたいこと

⚠注意



100g未満の食品は自動調理で 加熱しない

食品の温度が正しく検知できず過加熱 となり、食品が発火する原因になりま

• 手動で様子を見ながら、加熱してく ださい。



ふたのある容器はあたため・ゆ で野菜・お好み温度の調理に使 用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知 されず過加熱となり、食品の発火や容 器が割れる原因になります。

容器のふたをはずして加熱してくだ さい。

■メニュー例

あたため(スピード・ソフト)・牛乳・生解凍(解凍・さしみ)・ ゆで野菜(葉菜)・ゆで野菜(根菜)・お酒・お好み温度

上手にあたためるために

★設定の詳細は各キーの説明を参照してください。

お好みの仕上がり(温度の調節)を選ぶことができます。

「仕上がり調節」の ▲ または ▼ で強め弱めを加減します。 ▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。

(仕上がり温度が、約5℃変わります)

強め弱めとも1、2、3の設定ができます。

あたため、お酒、ゆで野菜(根菜)には「仕上がり調節」の 📤 を4回押す(設 定4)があります。分量が多い場合(3~4人分)にご使用ください。 一度にあたためられる分量は、各キーの説明を参照してください。





自動加熱全般のお願い

取扱説明書・料理集に記載している材料・分量・調理方法を守ってください。

材料・分量・調理方法が違うと、仕上がりが悪くなることがあります。 また場合によっては食品が発煙・発火する原因になります。

指定分量以外の場合や市販の料理本の料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

食品の上手な置きかた


食品(牛乳を除く)は 円を目安にして 庫内中央に 置いてください。



庫内手前

※マグカップは右の寸法 のものを目安にお使い ください。

※一杯の分量 容器の8分目まで入れて ください。

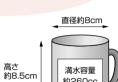

約260cc


牛乳を温めるときは円の内側にマグカ


(2杯以上のときも、1個は必ず円の


ップを置いてください。

内側に置いてください)

■赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例

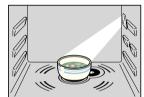

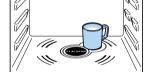

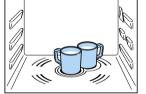



Aあたため/お好み温度

®マグカップ 1 個(牛乳)

©マグカップ2個(牛乳)

®とっくり(お酒)

※操作手順や詳細は各操作ページを参照してください。 ※表示温度は食品のおよその温度です。

●食品は庫内の中央に置く(複数の食品の場合は中央に寄せて置く)


- 端に置くと仕上がりが悪くなる場合があります。必ず庫内の中央に置いてください。 また小さい食品は、正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因になります。
- 飲みものは、沸騰したり庫内から取り出した後に突沸して、やけどの原因になります。
- ●マグカップは右奥の円の上に置く(上図 BC 参照)

ラップを正しく使う

- 食品によってラップをする場合としない場合があります。各キーやメニューの説明をお読みください。 ラップをするときは、何重にも重ねないでください。ラップの重なり合う部分が下になるように置いて 加熱してください。
- 正しく使わないと、仕上がりが悪くなることがあります。また食品が焦げたり、発煙・発火の原因にな
- ●続けて使用する時は、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する
- ●食品の分量に合った大きさの容器を使う
- ●容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う
- ●複数の食品をあたためる場合は食品の分量や初期温度をそろえる
- ●加熱中にとびらを開けた場合は、「とりけし」を押し、「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて様子を見 ながら加熱する
- ●加熱終了後、さらに加熱をしたいときは、「レンジ出力切換」で様子を見ながら加熱する
- ●食品を入れる前に庫内の食品カスや、水滴などをふきとる
- 食品の温度を正しく検知できず、仕上がりが悪くなることがあります。

庫内のカラ焼き

- ★ 小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために窓を開けてください。
- ★ 初めてお使いのときは、オーブンでカラ焼きして庫内の油を焼き切っておきます。 最初、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障ではありません。

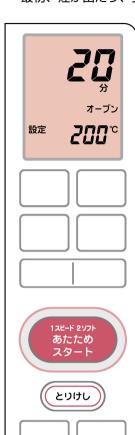

オーブン

(発酵)

オーブン(予熱なし) 200℃で20分カラ焼きする

庫内には何もセットしないで、 とびらを閉める



2 (発酵) を2回押す

3 ※ を回して200℃に合わせる

4 (発酵) をもう1度押す



- 20分を超える設定はしないでください。
- くり返してカラ焼きをしないでください。



▶ カラ焼き開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、カラ焼き終了
 - 終了後、表示部に「高温」が出ます。

7 とびらを開ける

• 庫内が熱くなっているので、ご注意ください。


お知らせ

• 「とりけし」を押すか、とびらを開けないと、取り出し忘れお知らせ機能が働き、ブザーが鳴ります。(112~113ページ参照)

時間・温度を合わせずに自動調理

ごはん・おかずの あたため(スピード・ソフト)


- ★あたためには「スピード」と「ソフト」の2種類があります。
- ★「あたため」キーで一度にあたためられる分量は 100~600gです。(150gを一人分と設定しています) 3人分以上をあたためるときには、「仕上がり調節」の ▲ を4回押して、(設定4)にしてください。
- ★冷凍したごはん、冷凍したおかずは100~300gです。

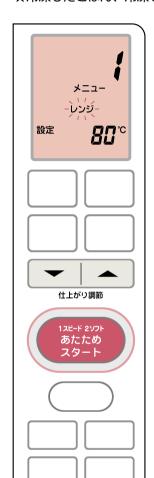

例:ごはんをあたためる

◀ 食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 **円を目安に**庫内中央に置きます。

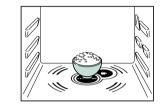

- とびらを閉めて 1 分以内に押してください。
- 押すごとに 1 スピード ←→ 2 ソフトと変わります。(5秒以内)
- ▶ 加熱開始



途中で食品の 一 およその温度を表示します。

レンジー

設定

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5 分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■3人分以上の食品をあたためるとき

→スタート後10秒以内に「仕上がり調節」 **▲** を4回押す

■お好みの仕上がりを選ぶには

→スタート後10秒以内に「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

← を押すと(強め)、★ を押すと(弱め)になります。強め 1、2、弱め 1、2、3があります。

〔強め3〕はカレーなどのとろみのある食品を加熱するときに使用します。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

では、加熱できません

●牛乳

- →「牛乳」で杯数を選んであたためる。 (22~23ページ参照)
- ●お酒
 - →ダイヤルメニュー「お酒」であたためる。 (36~37ページ参照)

●魚や肉の解凍

- →ダイヤルメニュー「生解凍」でコースを選んで解凍する。(26~27ページ参照)
- ●中華・肉・あんまん、パン
- →「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて加熱する。 (42~43、47ページ参照)



「あたため」にはスピードあたため・ソフトあたための2種類があります。

おすすめする調理品目とあたためのコース

スピードあたため

連続1000Wで素早くあたためます。

主に、ごはんのあたためや、おかずを早くあたためたいときに使用します。


- ・ごはん
- 冷凍ごはん
- 短時間でおかずをあたため たい場合

ソフトあたため

赤外線センサーで検知した食品温度に応じて、インバータの加熱出力をコントロールし、おいしい仕上がりにあたためます。

主に、から揚げなどをやわらかく仕上げたり、焼魚がは じけるのを抑えたり、とろみのあるスープを上手にあた ためることができます。

加熱出力をコントロールしているので、スピードあたために比べて時間が長くかかります。

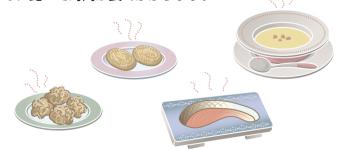

・はじけやすいおかず

例:焼き魚、コロッケなど

乾燥してかたくなりやすい おかず

例:から揚げ、焼肉など

汁物

例:スープ、みそ汁など

とろみのあるおかず例:カレー、シチュー、八宝菜など

• 冷凍食品(おかず)全般

次のような場合はうまく加熱できない場合があります。

- スピードあたため…分量の多いおかず、分量の多い冷凍ではん、分量の多い冷凍おかず (いずれも300g~600g)
- ソフトあたため…分量の多いごはん、分量の多い冷凍ごはん、分量の多い冷凍おかず (いずれも300g~600g)

上手にあたためるために

- ●食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと加熱がうまくできません。 また小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、食品が発煙・発火する原 因になります。
- ●庫内の食品カスや、水滴などをふきとってから、食品を入れてください。
- ●あたためる食品の分量が 100g未満の場合は「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。
- ●スチーム兼用角皿を使用すると火花が飛び、故障の原因になります。

●室温や冷蔵の食品はラップをしないで加熱する

- ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけて加熱 します。
- 煮もの…煮汁を切って加熱します。
- 蒸しもの…パサついているときは霧を吹いて加熱します。
- 汁もの…仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱します。
- 焼魚…仕上がり調節を〔弱め〕に設定して加熱します。

●冷凍した食品はラップをして、器にのせて加熱する

※ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

冷凍ごはん

ラップに包んだ冷凍ごはんはラップの重なっている方を下にして皿にのせて加熱 します。

します。
• 市販の調理済み冷凍食品(コロッケなど)
パッケージ記載内容を参考にして「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱し

ます。 • 冷凍ゆで野菜

「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱します。(42~43・47ページ参照) コーンやミックスベジタブルなどは容器に移しかえて加熱します。 (少量での解凍加熱はしないでください。)

• 冷凍シューマイ…仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱します。

●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品はラップをして加熱する

※ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

• 深めの器に入れ、ラップして加熱後、混ぜ合わせます。 加熱するときは仕上がり調節 📤 を3回押して加熱してください。

●あたためるときはふたは使わない

- 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると赤外線センサーで正しく食品の温度を検知できず、上手に加熱できません
- 市販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずして加熱してください。

●庫内を十分冷ましてから加熱する

• 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。 また熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりすることがあります。 表示部に「高温 | が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。

●複数の食品をあたためるときは

• 食品の分量が極端に異なったり、あたためる前の食品の温度差があると均等にあたたまりません。

調理の


しか

たための上手な使い






石窯スチーム

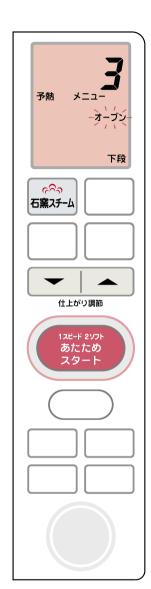

例:フランスパン

スチーム兼用角皿を 庫内に入れる

• シュークリーム・スポンジケーキは 庫内に何も入れません。

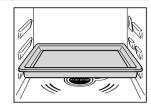



を押す

とびらを閉めて1分以内に押してください。

押すごとに → 3 フランスパン → 4 シュークリーム-- 5 スポンジケーキ ←

と変わります。(5秒以内)

▶ 予熱開始



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

- 予熱は20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了します。
- ・庫内・スチーム兼用角皿などが熱くなっているので、取り出しや食品 をのせる際には気をつけてください。

食品をのせて溝に熱湯を注ぎ、 庫内に入れる

- 熱湯の量は料理集をご覧ください。
- 熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。



スチーム

表示します。

途中で残り時間を -

ーオーブン



▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- スチーム兼用角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出して ください。また、スチーム吹出口に注意してください。
- スチーム兼用角皿にお湯が残っている場合がありますので、気を付け て取り出してください。
- •終了後、表示部に「高温 | が出ます。

とびらメニュー

□ 石窯スチーム □ 石窯メニュー □ フルーツde酢 © ダイヤルメニュー ヘルシーメニュー 3 フランスパン 6 ビ ザ 10 フルーツde酢 (生 解 凍) 14 手作り豆腐 17 カラッとあたため 20 鶏のから揚げ 4 シュークリーム 7 ハンバーグ 11 ジ ャ ム 12 解 凍 15 野菜スープ(赤・白) 18 ゆで野菜(葉菜) 21 春 巻 き 24 6<66ペーカリー 13 さ し み 16 野菜スープ(黄・緑) 19 ゆで野菜(根菜) 22 ローカロリーフライ 25 焼 き い も

石窯スチーム

3 フランスパン : スチーム兼用角皿を庫内(下段)に入れて予熱

(58~59ページ参照)

4 シュークリーム:庫内には何も入れないで予熱

(60~61ページ参照)

5 スポンジケーキ:庫内には何も入れないで予熱

(62~63ページ参照)

予熱について

- 予熱の方法がメニューによって異なります。上の表および料理集を参照してください。
- スチーム兼用角皿の予熱は指定されたメニューのみで行います。他の指示のないメニューではスチー ム兼用角皿の予熱はしないでください。

お願い

スチーム兼用角皿は熱くなっています。

- 取り出したスチーム兼用角皿は熱に弱い場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- 市販の厚手のミトンを使用して、素手で直接スチーム兼用角皿には触れないでください。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。
- 調理終了後、スチーム兼用角皿にお湯が残っている場合がありますので、気を付けて取り出して ください。

お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量)以外は、自動調理メニューで上手に仕上がらないことがあります。 手動調理で様子を見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕 上がり状態が変わることがあります。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →スタート後10秒以内に「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
 - ← を押すと(強め)、 ▼ を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う


調理の

しか

石窯メニュー

予熱が必要な調理(例:ピザ)

1 スチーム兼用角皿を 庫内に入れる

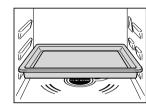

2



を押す

- とびらを閉めて 1 分以内に押してください。
- 押すごとに

6 ピザ → 7 ハンバーグ — 8 ロースト ←

と変わります。(5秒以内)

▶ 予熱開始



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

- 予熱は20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了します。
- スチーム兼用角皿が熱くなっているので、取り出しや食品をのせる際には気をつけてください。

3食品を入れ、



を押す

▶ 加熱開始



▼ ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- スチーム兼用角皿が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- ■調理終了後にさらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う

予熱がいらない調理(例:ロースト)

1 調理に合った付属品と 食品を入れる

予熱について

- 予熱の方法がメニューによって異なります。下の表および料理集を参照してください。
- ・スチーム兼用角皿の予熱は指定されたメニューのみで行います。他の指示のないメニューではスチーム兼用角皿の予熱はしないでください。

2



を押してローストを選ぶ

- とびらを閉めて 1 分以内に押してください。
- 押すごとに

6 ピザ → 7 ハンバーグ — 8 ロースト ←

と変わります。(5秒以内)

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- スチーム兼用角皿・焼網が熱くなっているので、 気をつけて取り出してください。
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。

お願い

スチーム兼用角皿は熱くなっています。

- 取り出したスチーム兼用角皿は熱に弱い 場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- 市販の厚手のミトンを使用して、素手で 直接スチーム兼用角皿には触れないでく ださい。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。

お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量)以外は、自動調理メニューで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様子を見ながら加熱をしてください。

また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。


石窯メニュー

6 ピザ : スチーム兼用角皿を庫内(下段)に入れて予熱


(52~53ページ参照)

7 ハンバーグ:スチーム兼用角皿を庫内(下段)に入れて予熱

(53ページ参照)

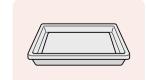

8 ロースト : 予熱なし(54~55ページ参照)

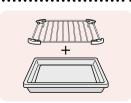

20

下段


途中で残り時間を

表示します。

時間・温度を合わせずに自動調理

牛乳


★「牛乳」キーで一度にあたためられる分量は1~4杯です。

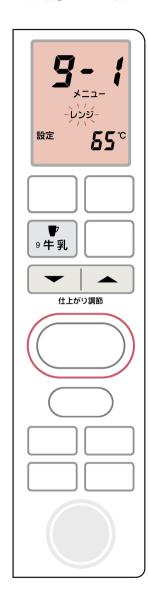

例:牛乳をあたためる


◀ 食品を入れる

• 右のページを参照して、指定の位置に置きます。

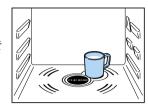

2 ᢇ を押す

- とびらを閉めて 1 分以内に押してください。
- 押すごとに

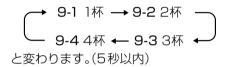



▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5 分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

→スタート後10秒以内に「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

◆ を押すと(強め)、◆ を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

■さらに加熱したいとき


→「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う


のみもの

9 牛乳

●マグカップは必ず右奥の円の内側に置きます。2杯以上の場合も必ず1個は右奥の円の内側に置いてください。

庫内端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。

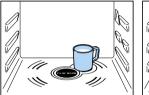

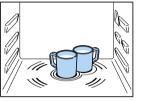




マグカップ 1 個

マグカップ2個

- ●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。 容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、赤外線センサーがうまく 働かない場合があります。
 - 容器…背が低く広口のマグカップ。マグカップは右の大きさのものを目安にお使いください。
 - 1 杯の分量…容器の8分目まで入れてください(約200cc)。

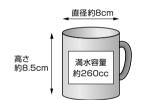


- ●取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります。
 - 加熱する前に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
 - 加熱した後は、少し時間をおいて取り出してください。

■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には

→「レンジ出力切換」キーで出力と時間を合せ、様子を見ながら加熱してください。

フルーツde酢

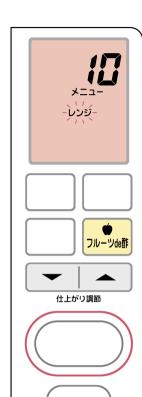

例:果実酢を作る

◀ 食品を入れる



2

を押す

- とびらを閉めて1分以内に押してください。
- 押すごとに
 10 フルーツde酢 ←→ 11 ジャムと変わります。(5秒以内)



途中で残り時間を表示します。





▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■仕上がり調節の使いかた

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。
- お酢の分量を変える場合は、下表を目安に仕上がり調節を合わせます。

お酢の比率		仕上がり調節					
	弱め3	弱め2	弱め 1	標準	強め1	強め2	強め3
2					•		
1.5				•			
1		•					

とびらメニュー

| 日本語 スチーム | 日本語 大二二 | コルーツ地画 | 10 ブルーツ地画 | 10 ブルーツ地画 | 14 手作り 豆腐 | 17 カラッとあため | 20 鶏のから揚げ | 23 お 酒 | 26 グラタン | 4 シュークリーム | 7 ハンバーグ | 11 ジ ヤ ム | 12 解 凍 | 15 夏潔スープ(赤・白) | 18 ゆで野菜(菓菜) | 21 春 巻 き 24 6く6くペーカリー | 27 クッキー | 28 肉 じゃが | 5 スポンジケーキ | 8 ロ ー スト | 13 さ し み | 16 夏潔スープ(黄・銅) | 19 ゆで野菜(根菜) | 22 ローカロリーフライ | 25 焼 き い も | 29 カレー・シチュー

フルーツde酢

●レンジで簡単にお好みのフルーツ酢やジャムを作れます。

付属品なし

10 フルーツde酢: 76~79ページ参照

お酢+お好みのフルーツで手軽に毎日お酢を楽しめます。

- 容器…耐熱性のガラス容器(容量約 1Lのもの) 容器に金属(フタやワイヤーなど)がついている場合は必ずはずしてご使用ください。
- ・飲みかた…加熱して1日後からお飲みいただけます。 1日大さじ1~2杯を4~5倍に薄めてお飲みください。 ※飲みやすくなってますので、摂りすぎないようにしましょう。
- 保存について…常温で容器でとそのまま保存できます。
 中のフルーツは1週間を目安に取り出してください。
 できたフルーツ de 酢は1ヶ月を目安にお飲みください。
 お酢からフルーツが出ているとカビがはえることがあります。
 出ているときはなるべくお酢に漬かるように全体を混ぜてください。

お好みでお酢の濃さを変えられます。

お酢が苦手な方はお酢の量を減らして、飲みやすく。 甘みが気になる方は、お酢の量を増やして。 お好みの比率でお楽しみください。

仕上がり調節	材料と比率
強め 1	フルーツ:氷砂糖:りんご酢= 1:1:2
標準	フルーツ:氷砂糖:りんご酢= 1:1:1.5
弱め2	フルーツ:氷砂糖:りんご酢=1:1:1

*作りかたの詳細は料理集を参照ください。

11 ジャム : 80~81ページ参照

手作りジャムをお手軽に。

付属品なし


フルーツ de酢

調理のしか

時間・温度を合わせずに自動調理

ダイヤルメニュー 生解凍


★「生解凍」で一度に解凍できる分量は100~600gです。

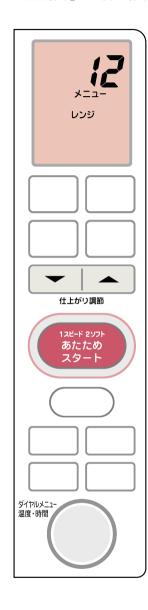

例:冷凍の肉を解凍する

◀ 食品を入れる

- 発泡トレイのまま解凍できます。
- ラップをはずします。
- **円を目安に**庫内中央に置きます。

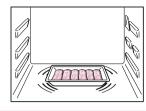

• 表示部にメニュー番号 12~29 が表示されるので、メニュー番号 12 に合わせてください。

3 (125-1 277) を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)



■お好みの仕上がりを選ぶには

→メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。 強め、弱めとも 1、2、3があります。

■生解凍で解凍不足のときは

→「レンジ出力切換」で200Wを選び時間を合わせて様子を見ながら解凍する

とびらメニュー



生解凍

- ●解凍する食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと、解凍がうまくできません。
- ●解凍する食品の分量が100g未満の場合は「レンジ出力切換」で200Wを選び、時間を合わせて様子を見ながら解凍してください。

12 解凍

自然解凍のようにきちんとはがせたり、ほぐせるまで解凍。

13 さしみ

• まぐろなどさしみ用…サクッと包丁が入って、盛り付けたときが食べごろに解凍。

付属品なし

上手に解凍するために

- ●ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する
 - ただし深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので 浅めのトレイに移すか、平らな皿に、ペーパータオルを敷き、その上に置いて 解凍してください。



- ●冷凍庫から出してコチコチの状態ですぐに解凍する
- ●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ
 - 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。 分量の多いときや形が均一でないときにも周囲に巻くことをおすすめします。



- ●解凍する食品の大きさをそろえる
- 上手に解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがないように準備します。同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、同じ大きさのものをそろえます。厚みのあるかたまり肉は、「仕上がり調節」(強め)に設定します。




●庫内を十分冷ましてから解凍する

• 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、「とりけし」キーを押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。

時間・温度を合わせずに自動調理


ダイヤルメニュー 手作り豆腐

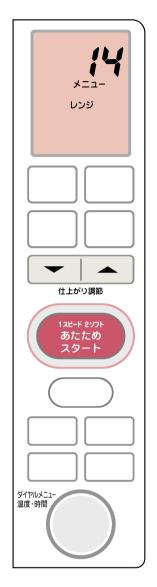

例:豆腐を作る

▲ 食品を入れる

食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。

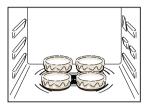

-レンジ -

途中で残り時間を

表示します。

2 ※ を回してメニュー番号を選ぶ

• 表示部にメニュー番号 12~29 が表示されるので、メニュー番号 14 に合わせてください。

3 (またき) を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- •取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 ▼ を押すと(弱め)になります。 強め、弱めとも 1、2、3があります。強めにすると固めに、弱めに するとやわらかめに仕上がります。
- 容器をまとめたとき 標準ではやわらかく仕上がります。(〔強め〕に設定すると固くなります)
- 小分けにしたとき・豆乳分量を減らしたとき 標準では固めに仕上がります。(〔弱め〕に設定するとやわらかくなり ます)

とびらメニュー

一石窯スチーム	──石窯メニュー	──フルーツde酢		ヘルシーメニュー			(オートメニュー)	
3 フランスパン		10 フルーツde酢	(生解凍)	14 手作り豆腐	17 カラッとあたため	20 鶏のから揚げ		
4 シュークリーム	7 ハンバーグ		12 解 凍	15 野菜スープ(赤・白)	18 ゆで野菜(葉菜)		24 6<6<ベーカリー	27 クッキー 28 肉じゃが
5 スポンジケーキ	8ロースト			16 野菜スープ(黄・鎌)	19 ゆで野菜(根菜)	22 ローカロリーフライ		29 カレー・シチュー

14 手作り豆腐(82~83ページ参照)

市販の豆乳とにがりを使って、レンジで手軽に豆腐を作れます。 器のまま食べる、やわらかな豆腐です。スプーンですくってお召し上 がりください。

付属品なし

分量(43分)

- 豆乳(成分無調整/豆腐が作れるもの) …500cc(初期温度 約10℃)
- にがり

豆乳…豆腐が作れるもの

- 豆腐を柔らかく仕上げたい場合は成分無調整・大豆固形分 10%以上のものを、しっかり固めたい場合は成分無調整・大豆固形分 12%以上のものをご使用ください。 豆乳やにがりの種類によってでき上がり(固まりかた)が異なることがあります。
- 豆腐に混ぜ物をするときは、大豆固形分が多いものをご使用ください。
- ・豆乳は必ず冷蔵庫で冷やしたものをご使用ください。(約10℃以下)

にがり

・市販のにがりはメーカー・種類によって濃度が異なります。分量はにがりに表示されている割合(豆乳とにがりの割合)に従ってください。

容器

• 耐熱性の幅広い小鉢×4コ

作りかた

- 1. 容器に豆乳を入れてにがりを加え、スプーンで泡立てないように均一にかき混ぜる。
- 2. 1を耐熱容器に均等に入れ、容器一つ一つにラップをふんわりとかける。
- **3.2**の器を**庫内**に入れ、**〈14手作り豆腐〉**を選び**スタート**を押して加熱する。


上手に調理するために

- ●にがりを加えたらスプーンで泡立てないように均一に混ぜる
- ●きれいな仕上がりになるように、表面の泡はスプーンで除く
- ●冷蔵庫で冷やすとでき上がりのときより、さらにしっかりと固まる
- ●ラップは1コずつ器にふんわりとかける

タイヤルメニュー

調理のしかた


ダイヤルメニュー 野菜スープ

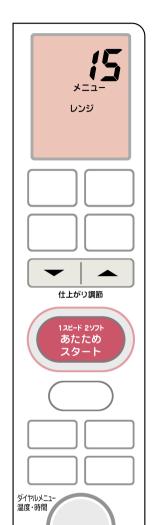

例:野菜スープを作る

● 食品を入れる

食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。

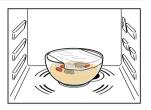

2 繁華を回してメニュー番号を選ぶ

• 表示部にメニュー番号 12~29 が表示されるので、メニュー番号 15 に合わせてください。

3 (カルナギック) を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが5回鳴る



途中で残り時間(トータール時間)を表示します。

4 食品を取り出し、 料理集に従って調理手順を進める

- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- 料理集の詳細は84~89ページを参照してください。



を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- 残り時間を表示します。

- レンジ-

• 容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

とびらメニュー




15 野菜スープ(赤・白):84~86ページ参照

16 野菜スープ(黄・緑): 87~89ページ参照


栄養たっぷりの野菜スープを手軽に作れます。

付属品なし

容器…耐熱性の内径 19cm×高さ9cmくらいのもの

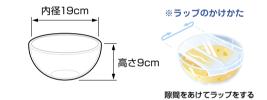


ダイヤルメニュー カラッとあたため

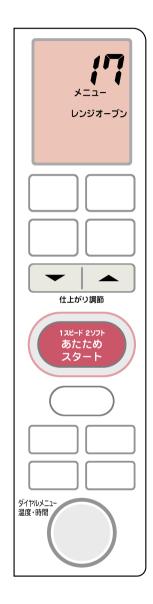

例:市販の調理済み食品をあたためる

焼網を庫内底面に置き、 食品をのせる

• 焼網は「上」と表示された側を上にして、 庫内中央に置いてください。

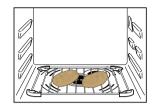

レンジオーブン

途中で残り時間を

表示します。

• 表示部にメニュー番号 12~29 が表示されるので、メニュー番号 17 に合わせてください。

3 (また) を押す

▶ 加熱開始





- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- 焼網などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- •終了後、表示部に「高温」が出ます。

とびらメニュー



17 カラッとあたため

揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品をあたためます。

- 分量…100~200 g
- あたためかた…包装・容器を取りはずし、底面に置いた焼網に直接 のせて加熱します。

※熱さの好み、種類、個数によって「仕上がり調節」で加減します。

- ※冷蔵の調理済み食品は「仕上がり調節」〔強め〕で加熱してください。
- ※市販の調理済み冷凍食品はできません。
- ※調理終了後、焼網は熱くなっています。気をつけて取り出してください。






上手にあたためるために

●包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱

・レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。付属のスチーム兼用角皿やアルミホイルなどの金属は火花が発生することがあり使えません。またラップやビニールなどの熱い熱に弱い包装は取りはずしてください。容器などに移さず、必ず焼網に直接置きます。

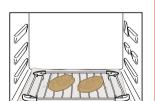

●底面の汚れを防ぐには、オーブンシートを利用する

• あらかじめオーブンシートを底面に敷いておくと、楽に片付けができ、底面が汚れるのを防ぎます。

■お好みの仕上がりを選ぶには


- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 ▼ を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う

時間・温度を合わせずに自動調理


ダイヤルメニュー ゆで野菜

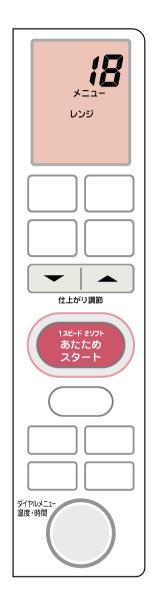

例:野菜をゆでる

食品を入れる

• **円を目安に**庫内中央に置きます。

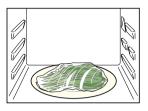

-レンジ-

途中で残り時間を

表示します。

を回してメニュー番号を選ぶ

•表示部にメニュー番号12~29が表示されるので、メニュー番号 18に合わせてください。

を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- ← を押すと(強め)、 ▼ を押すと(弱め)になります。 強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

とびらメニュー

ゆで野菜

●食品の分量が 100g未満の場合は「レンジ出力切換」で600Wを選 び、時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。 (47ページ参照)

付属品なし

18 ゆで野菜(葉菜)ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど

- 分量…100~300g(食品の重さのみ)
- ゆでかた…水洗いして食品のみをラップできっちり包み、ラップの重なり 合う部分を下にして平皿にのせて加熱します。
- 葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
- できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いときは半分に分けてラップで包みます。



19 ゆで野菜(根菜)じゃがいも/さといも/かぼちゃなど

- 分量…100~600g(食品の重さのみ) 450 g以上あたためるときには、「仕上がり調節」の ▲ を4回押して(設定4)にしてください。
- ゆでかた…水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、 しばらく置いて繰り越し加熱(約5分)を利用します。

- 2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそ
- 丸くて高さのある大きなじゃがいもは、仕上がり調節(強 め〕を使います。



切ってゆでるとき

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、 平皿ごときっちりラップをして加熱します。



●大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップをして「レンジ600W」で時間を設定 して加熱します。(47ページ参照)


・小さく切ったにんじんを「ゆで野菜(根菜)」で加熱すると、火花がでて焦げた り、乾燥することがあります。



- お願い ・葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
 - 葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
 - 根菜は、平皿ごとラップをしてください。
 - ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
 - ラップ以外のものをかぶせないでください。
 - ※正しい使いかたをしないと、食品が発煙・発火する原因になります。 また火花がでて、庫内底面が割れたり、故障の原因になります。
- ●加熱終了後は繰り越し加熱(食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと)を利用しましょう 繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。

時間・温度を合わせずに自動調理

ダイヤルメニュー お酒/肉じゃが/カレー・シチュー

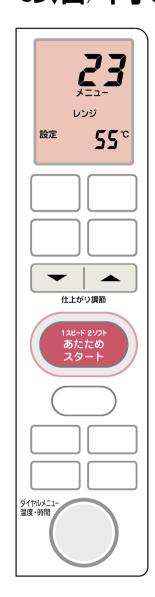

例:お酒をあたためる

▍食品を入れる

• **円を目安に**庫内中央に置きます。



• 表示部にメニュー番号 12~29 が表示されるので、メニュー番号 23 に合わせてください。

3 (またき) を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
- 容器が熱くなっているので、気をつけて取り 出してください。



途中で食品の ―――― およその温度を表示し ます。

(「肉じゃが」「カレー・ シチュー」では残り時間 を表示します)

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う

とびらメニュー



23 お酒

- ★一度にあたためられる分量は1~4本です。
- 容器は庫内中央に置いてください。3本以上をあたためるときには、「仕上がり調節」の ▲ を4回押して、〔設定4〕にしてください。 庫内端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。

付属品なし

• 容器…背が低くずんぐりとしたとっくり。

(容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)

- 1本の分量…とっくりの8分目。(少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)
- おいしく飲むために…加熱ムラを少なくするためにとっくりの首の細い部分をアルミホイルで覆う。



とっくり(お酒)

28 肉じゃが : 99ページ参照


29 カレー・シチュー : 100ページ参照

※食品は庫内中央に置いてください。

付属品なし

ダイヤルメニュー らくらくベーカリー

- ★ レンジで発酵させ、オーブンで焼き上げます。
- ★ 38ページでは操作のしかたを、39ページではパン作りの工程を説明しています。

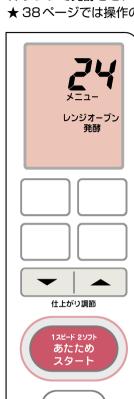

ダイヤルメニュ

温度・時間

例:プチパンを作る

材料を入れる

• 39ページで混ぜた材料を耐熱性の容器に 入れ、**円を目安に**庫内中央に置きます。



一次発酵

を回してメニュー番号を選ぶ

•表示部にメニュー番号12~29が表示されるので、メニュー番号 24に合わせてください。

を押す

▶ 一次発酵開始



▶ ブザーが5回鳴り、一次発酵終了



途中で残り時間を表示します。 (発酵から焼き上げまでのトータル時間 が表示されます)

成形発酵

成形後の生地を庫内に入れ、



▶ 成形発酵開始



▶ ブザーが5回鳴り、調理終了



残り時間を表示します。


残り時間を表示します。

オーブン

下段

焼き上げ

成形発酵後の生地をスチーム兼用角皿にのせ、

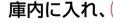



▶ 焼き上げ開始



ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5 分間)
- スチーム兼用角皿などが熱くなっているので気をつけて取り出してください。
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。

とびらメニュー

ランスパン 6 ビ ザ 10 フルーツde酢 (生 解 凍) 14 手作り豆腐 17 カラッとあたため 20 鶏のから揚げ - シュークリーム 7 ハンバーヴ 11ジ ヤ ム 12 解 凍 15 野菜スープ(赤・白) 18 ゆで野菜(葉菜) 21 春 巻 き **24 6<6<ペーカリ**ー 26 八 13 さ し み 16 野菜スープ(賞・器) 19 ゆで野菜(根菜) 22 ローカロリーフライ 25 焼 き い も 29 カレ

パン作りの工程(70~71ページ参照)

1 パン生地を作る


材料/83分
強力粉······ 160g
バター20g
牛乳······· 120g(115cc)
インスタントドライイースト … 4g
砂糖······20g
塩······ 2g

- 耐熱容器にバター・牛乳を入れ、レンジ600Wで40~50秒加熱する。 (温度は約40℃以下にする)
- 泡立て器でよく混ぜ合わせてバターを溶かしたら、ドライイーストを加 えてよく混ぜ、さらに砂糖・塩・強力粉(80g)を順番に加えて、混ぜ合わ
- 混ざったら残りの強力粉を加えて、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
- 牛地を軽く平らにならし、霧を軽く吹いてラップをする。
- 38ページ 手順 1、2、3 一次発酵(約7分)
- 庫内中央に置いて一次発酵させる。

- 3 分割
- ベンチタイム (約10分)
- 一次発酵終了後、生地を打ち粉をした台に取り出して、軽く押さえてガス 抜きをする。
- 生地をまとめてスケッパーか包丁で8等分(1コ約40g)し、切り口を中に 巻き込みながら丸める。
- とじ目を下にして台に置き、ラップをかけて10分休ませる。

5 成形

• レンジ底面にオーブンシートを敷き、生地を軽く 丸め直して並べ、霧を軽く吹く。

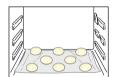

- 38ページ 手順 4 成形発酵(約6分)
- ・成形発酵させる。
- 38ページ 手順 5 焼き上げ(約20分)
- 成形発酵終了後、生地をオーブンシートごとス チーム兼用角皿に移す。
- スチーム兼用角皿を下段に入れ、焼き上げる。



アドバイス

焼色が薄い場合は、終了後も庫内に入れておいてください。 余熱で色がつきます。



■お好みの焼き上がりにするには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」を押 して強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 ▼ を押すと(弱め)に なります。強め、弱めとも 1、2、3があります。
- 強め3、弱め3のみ発酵時間も加減します。

■焼き上げ途中で調理時間を増減したいとき

→ダイヤルを回して調理時間を1分ずつ増 減する

お願い

• 一次発酵・成形発酵時には、スチーム兼用角皿を 使用しないでください。

お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量)以外は、ダイヤル メニューで上手に仕上がらないことがあります。 また、室温・初期温度・電源電圧などによって、 仕上がり状態が変わることがあります。

38

39


調理の

か

時間・温度を合わせずに自動調理 ダイヤルメニュー


鶏のから揚げ/春巻き/ローカロリーフライ

焼きいも/グラタン/クッキー

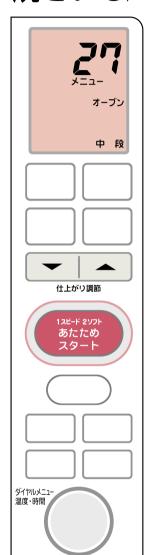

例:クッキーを焼く

◀ 食品を入れる

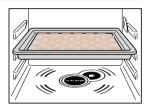

途中で残り時間を

表示します。

2 繁々を回してメニュー番号を選ぶ

• 表示部にメニュー番号 12~29 が表示されるので、メニュー番号 27 に合わせてください。

3 (120-127) を押す

▶ 加熱開始





- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- スチーム兼用角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出して ください。
- メニューによって、調理終了後表示部に「高温」が出ます。

■お好みの仕上がりを選ぶには

- →メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する
- を押すと(強め)、 を押すと(弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う

■途中で調理時間を増減したいとき

→加熱中、残り時間が表示されたあと、ダイヤルを回して調理時間を 1分ずつ増減する

とびらメニュー



20 鶏のから揚げ : 90ページ参照

21 春巻き : 90ページ参照

22 ローカロリーフライ :91ページ参照

25 焼きいも : 57ページ参照

26 グラタン : 96~97ページ参照

27 クッキー : 64~65ページ参照

お知らせ

料理集に記載してある料理(分量)以外は、ダイヤルメニューで上手に仕上がらないことがあります。 手動調理で様子を見ながら加熱をしてください。


また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。

レンジで調理する



食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。

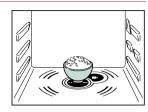

レンジ 出力切換 を押す

• 押すごとに

→レンジ1000W →レンジ600W →レンジ500W -レンジ200W

と変わります。

を回して時間を合わせる

• 最大設定時間

レンジ 1000W : 15分 レンジ600W、500W:30分 レンジ200W :90分

を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。 (5分間)
- 残り時間を表示します。

- レンジ-1000 w

• 容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■出力を組み合わせて使いたいときは(煮込みなどのときに使います)

例: レンジ600W15分→レンジ200W30分の場合 レンジ操作の2~3の手順をくり返す

1)レンジ600W15分に合わせ、

2)レンジ200W30分に合わせ、

3)スタートを押す

- レンジ600Wが終わると続けてレンジ200Wの調理残時間を表示
- 最初の設定は1000W、600W、500Wのいずれか、次の設定は200Wのみ設定できます。

■途中で調理時間を増減したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して調理時間を1分ずつ増減する
- 1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- •1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで15分、600W・500Wで30分、 200Wで90分までです。

●調理内容に合わせてラップを使う

あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけて加熱します。 詳しくは、手動加熱の設定時間の目安(47ページ)や料理集を確認してください。

■調理時間の合わせかた

調理時間はレンジの出力によって合わせかたが違います。

レンジ	0 5	分 10	分 15分
1000W	10秒間隔	30秒間隔	1分間隔
レンジ	0 5	分 10	分 30分
600W 500W	10秒間隔	30秒間隔	1分間隔
レンジ	0 15	分 40	分 90分
200W	30秒間隔	1分間隔	5分間隔

■冷凍食品


市販の冷凍食品を加熱するときは、パッケージ記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。 加熱時間は目安ですので、加熱の過不足があるときは様子を見ながら、時間を調節してください。


お願い

ミックスベジタブルの少量での解凍・加熱はしないでください。 火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

時間・温度を合わせて

オーブン 予熱なし・発酵で調理する

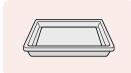

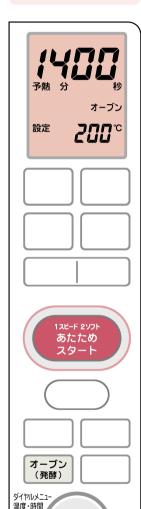

予熱あり


┃ 庫内に何もセットしないで (オーブン) を1回押す

▶「予熱」を表示

2 ※ を回して温度を合わせる

• 設定温度: 100~250℃

3 (元) をもう1度押し、

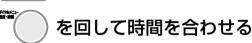

• 最大設定時間: 90分

4 を押して予熱開始

▶ 予熱終了 1 分前に残り時間を表示



- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
 - 予熱は20分間保持されます。その間、何もしないと調理を終了します。
- 5 スチーム兼用角皿に 食品をのせ庫内に入れ、



を押す

▶ 加熱開始





残り時間を表示します。-

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
 - •終了後、表示部に「高温 | が出ます。
 - 庫内やスチーム兼用角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

予熱なし / 発酵

1 スチーム兼用角皿に 食品をのせ庫内に入れ、

オーブン (発酵)

を2回押す

を回して温度を合わせる

- 設定温度: 100~250℃
- 発酵は温度 100℃からさらにダイヤルを回して「発酵(45℃、40℃、35℃、30℃)」に合わせます。



• 最大設定時間: 90分

128-5 297 を押す

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)
 - •終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 庫内やスチーム兼用角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

お知らせ

室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

■途中で調理時間を変更したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して1分ずつ 増減する
 - 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、90分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

→加熱中に「オーブン」キーを押し、設 定温度表示が点滅中(約5秒間)にダ イヤルを回して10℃ずつ増減する

予熱あり

●予熱とは

- 作る料理に適した温度にあらかじめ 庫内をあたためておくことです。
- ■予熱中の調理時間・温度の変更 →できません。

■設定温度と予熱温度の関係

- →設定温度と同じ温度で予熱します。 ただし設定温度が200℃以上の ときは予熱温度は200℃になり ます。
- ■予熱時間の目安は
 - →200°Cのとき、約15分です。

発酵


●庫内や付属品を十分冷ましてか ら発酵を行う

- 表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、「とりけし」キーを押しとびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。庫内温度が高いと発酵がうまくできません。
- ※発酵は45℃、40℃、35℃、30℃ の設定ができます。

■調理時間の合わせかた

 0
 15分
 40分
 90分

 30秒間隔
 1分間隔
 5分間隔

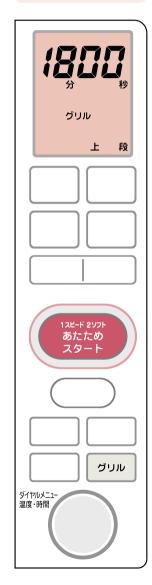

例:魚をグリルで焼く

食品を入れて

グリル

を押す



を回して時間を合わせる

• 最大設定時間:30分

を押す

▶ 加熱開始

お知らせ

• 両面にしっかり焼き色をつけるために、 必ず加熱の途中で食品を裏返します。



残り時間を表示します。

▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが 1 分おきに鳴ります。(5分間)
- スチーム兼用角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出して ください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- →加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- •1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、30分までです。

■調理時間の合わせかた

0	5分	10分	30分
10秒間隔	到 30秒	間隔	1分間隔

あたため (レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯 (150g)	約40秒	×
どんぶりもの	1杯 (340g)	約2分10秒	×
スープ・みそ汁	1杯 (150cc)	約1分20秒	×
野菜の煮物	150g	約50秒	×
カレー・シチュー	200g	約1分40秒	0
しゅうまい	6⊐ (100g)	約30秒	×
中華・肉・あんまん	1⊐ (100g)	約50秒	0
バターロール	2⊐ (70g)	約20秒	×
調理パン	1⊐ (110g)	約20秒	×

★出力と時間をセットする調理時間の目安です。

手動加熱の設定時間の目安

のみもの (レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳	1杯 (200cc)	約1分40秒	×
酒かん	1杯 (160cc)	約1分	X

野菜のゆでもの (レンジ600W)

	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
	ほうれん草	100g	約1分50秒	0
葉菜	キャベツ	100g	約2分10秒	\circ
*	ブロッコリー	100g	約1分40秒	0
	じゃがいも	1⊐ (150g)	約3分50秒	0
根	さといも	100g	約2分40秒	0
菜	かぼちゃ	150g	約4分10秒	0
	にんじん	100g	約1分40秒	0

冷凍の肉・魚の解凍 (レンジ200W)

分量	目安時間	ラップ
100g	約1分50秒	×
200g	約4分	×
400g	約7分	×
600g	約10分	×
100g	約2分	×
200g	約3分	×
400g	約7分	×
600g	約9分	×
	100g 200g 400g 600g 100g 200g 400g	100g 約1分50秒 200g 約4分 400g 約7分 600g 約10分 100g 約2分 200g 約3分 400g 約7分

冷凍ゆで野菜の解凍 (レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約1分20秒	0
さといも	100g	約1分40秒	0
かぼちゃ	150g	約2分40秒	0


冷凍した食品のあたため (レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
冷凍ごはん	1杯 (150g)	約2分	0
冷凍カレー・シチュー	300g	約6分	0
冷凍しゅうまい	5⊐ (100g)	約1分20秒	0
冷凍中華・肉・あんまん	1⊐ (100g)	約1分	0

トースト

- 分量…6枚切4枚
- •焼きかた…スチーム兼用角皿を下段に入れオーブン(予熱あり)に合わ せ、焼き温度250℃、焼き時間5~10分にセットして予熱 します。(予熱は約18分です)


予熱終了後に食パンをスチーム兼用角皿にのせて下段に入 れ、スタートを押して焼きます。(スチーム兼用角皿が熱くな っているので気をつけてください)

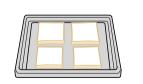

例:バターを溶かす

◀ 食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、 **円を目安に**庫内中央に置きます。

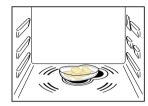

2 ^{お好み} を押す

3 ※ を回して-10~90℃の温度を選ぶ

• あたため温度の目安は右の表を参照してください。

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。 (5分間)




途中で食品の ———— およその温度を表示し ます。

■調理終了後さらに加熱したいとき

→「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

おすすめ温度の目安(101ページ「温度でCOOKING」も参照してください。)

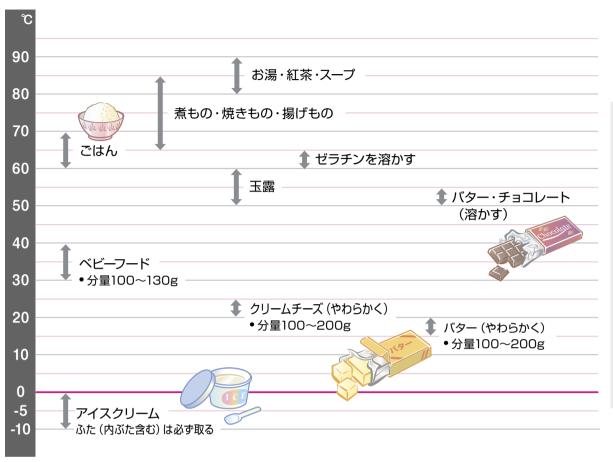

お好みの温度にあたためるとき

- ●食品は円を目安に、庫内中央に置く
 - マグカップは右奥の円の上に置いてください。
- ●庫内を十分冷ましてから加熱する
 - 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。
- ●ラップやふたをしないで加熱する
 - ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。
- ●ベビーフードについて
- 浅めの容器に移しかえて加熱します。
- 冷凍したものはあたためられません。「レンジ出力切換」で出力と時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。
- 赤ちゃんに食べさせる前に必ずかきまぜて食品の温度を確かめてください。

●分量・容器について

- 分量は一人分を基準としています。
- 分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- 容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。

調理のしか

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

- 電波の性質・電波が食品に当たると食品 の水分に吸収され、水の分 子にまさつ運動が起こりま す。その結果、熱が発生し、 食品は内部と外部が同時に 加熱されます。
 - 陶器や磁器などは電波を通 しますが、金属製の容器や、 アルミのレトルトパックな どは電波を反射するので加 熱できません。





自動調理メニュー例

あたため、牛乳、フルーツde酢(フルーツde酢・ジャム)、 生解凍(解凍・さしみ)、手作り豆腐、 野菜スープ(赤・白)、野菜スープ(黄・緑)、 ゆで野菜(葉菜)、ゆで野菜(根菜)、お酒

煮込み調理

• 食品を一度沸騰させてから、出力を自動的に下げて長時間味を しみ込ませる調理です。

自動調理メニュー例 肉じゃが、カレー・シチュー

食品を設定した温度にあたためます。(温度が優先される) 低い温度の仕上がりができるので、ベビーフードのあたためや、 バターなどをクリーム状にすることなどもできます。

● 加熱時間は

設定されていますので、設定す る必要はありません。

お好み調理

● 調理温度と加熱時間は

メニューによって、適温の仕上 がり温度が違います。

49ページを参考に温度を設定し ます。

仕上がり温度を優先する加熱な ので時間は設定しません。

レンジ&ヒーター加熱

電波で発酵させ、ヒーターで焼き上げます。

電波とヒーターで、食品を加熱します。

自動調理メニュー例 らくらくベーカリー

自動調理メニュー例 カラッとあたため

レンジ調理のポイント

● 加熱時間は

食品の分量にほぼ比例します。 分量を2倍にした場合は、加熱 時間も2倍弱に合わせます。

レンジ加熱は

食品の水分が飛び、乾燥したり 固くなりやすいので、少な目の 時間設定で加熱します。

センサーについて

■食品の表面温度を検知できる 赤外線センサーで、仕上がり 具合を温度で管理しています。 食品の初期状態(常温・冷蔵・ 冷凍)に関係なく、仕上がりを 設定して加熱することができ ます。

選んだメニューによって、予め

グリル調理

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめ をつけます。

上下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、食品を加熱し

自動調理メニュー例 ※スチームを併用して加熱するメニューを含みます。

石窯スチーム(フランスパン・シュークリーム・スポンジケーキ)、

鶏のから揚げ、春巻き、ローカロリーフライ、焼きいも、

石窯メニュー(ピザ・ハンバーグ・ロースト)、

角皿

• お惣菜やお菓子を調理するときなど

※庫内温度は測定場所や食品の量など

によってばらつくことがあります。

詳しくは料理集をご覧ください。

角皿+焼網

魚などを、焼くときに使います。

ヒーター加熱

オーブン調理

グラタン、クッキー

に使います。



オーブン調理のポイント

● 食品の置きかたは

加熱により、大きくなるメニュ ーもあります。適度な間を開け てください。

● 加熱時間は

食品の様子を見ながら加減して ください。

続けて加熱するときなど庫内温 度が高いときは、加熱時間を短 く設定し様子を見ます。

● 加熱中は

庫内の温度が下がりやすいのでと びらの開閉は少なくしましょう。

- 焼きムラが気になるときは 加熱途中で食品の前後を入れ替 えたり、濃い焼き色部分だけア ルミホイルをかけます。
- 加熱後は

焦げすぎを防ぐためすぐ取り出 しましょう。

● 均等に焼き色を付けるために 加熱途中で食品を裏返します。

● 加熱後は

焦げすぎを防ぐためすぐ取り出 しましょう。

お求めの際は、お買い上げの販売店までお申しつけください。



取手

部品コード 32592468



角皿

部品コード 32582178

使いかた

ヒーター加熱調理の際の角皿・スチーム兼用角 皿の出し入れは取手で行います。取手は「上」表 示を上側にして根元までしっかり差し込みます。 ※茶わん蒸しなど容器や鍋を使う重量物調理の ときは、市販の厚手のミトンを使い、両手で 出し入れしてください。



左右のツメで

つかみます。

使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。

容器の種類: ガラス	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある	使えます ただし、加熱後急冷すると、割れ ることがあります。 自動であたためるときはふたをは ずしてください。	使えます ただし、加熱後急冷すると、 割れることがあります。
耐熱性がない	使えません カットグラス、強化ガラスなど、ガ ラスの厚みの変化が大きなもの、 ひずみのあるものも使えません。	使えません

容器の種類:プラスチック	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある (耐熱温度 140℃以上) 「電子レンジ使用可能」表示があるもの	使えます ただし、ふたには熱に弱い物、密 閉性の高い物がありますのではず してください。 油脂、糖分の多い食品は、高温に なるので使えません。 自動であたためるときはふたをは ずしてください。	使えません 変形したり割れたりすることがあ ります。
耐熱性がない (耐熱温度140℃未満)	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・フェノール・メラミン・ユリア樹脂 など)は使えません。 ※ただし生解凍では発泡スチロール製のトレイが使えます。	使えません

容器の種類: 金属	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
アルミ・ホーローなどの金属容器、金網、金串	使えません とくに金網、金串は火花が飛ぶこ とがあります。	使えます ただし、取っ手が樹脂の物は使え ません。

容器の種類: 陶磁器・漆器	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
陶器・磁器	使えますただし、金・銀粉、金・銀箔使用の容器は火花が飛ぶことがあるので使えません。	使えません ただし、耐熱性のある陶器、磁 器土鍋、グラタン皿などは使え ます。
漆器	使えません 塗りが剥がれたり、ひびが入る恐 れがあります。	使えません

容器の種類: その他	電子レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき	
木・竹・紙製品	使えません 金属物を使っている物は、スパー クしたり、燃えたりすることがあ ります。 ただし、らくらくベーカリーでは、 耐熱加工を施した紙やケーキ用 の硫酸紙を使うことができます。	使えません ただし、耐熱加工を施した紙や ケーキ用の硫酸紙は使えます。	
アルミホイル	使えません ただし、生解凍などで電波を反射 する性質を利用して部分的に使う こともあります。	使えます スチーム兼用角皿に敷いたり、 こげ目の加減をするときやホイ ル焼きに使います。	
ラップ (耐熱温度140℃未満)	使えます ただし、油分の多い料理は高温になるので使えません。 ポリエチレン製のラップは溶けて燃えることがあるので使えません。	使えません 高温になり、 溶ける恐れがあります。	

お手入れのしかた

お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

▲警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

フライタを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

⚠注意



冷めてから

本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

感電ややけどをする恐れがあります。




食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

結露した水分はふきとる

さび・発煙・発火などの原因になります。

• 付着した場合は、本体が冷めてから 必ずふきとってください。

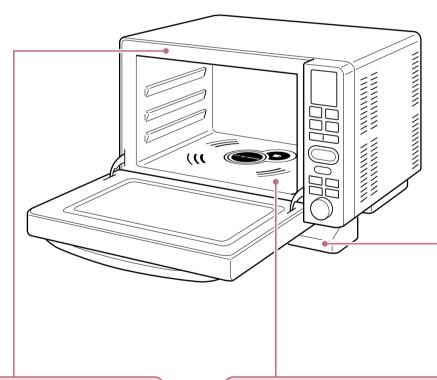

キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

• ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込 ませた布でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってく ださい。

お願い

水をかけないでください。 さびたり故障したりすることがあります。

庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

落ちにくい汚れは、ぬれたふきんを汚れの上に置いて 30 分ぐらいふやかしてからふきます。

お願い

たわしやフォークなど先のとがった物でこすらない でください。傷になったり、割れる原因になります。

■お手入れしても庫内の臭いがとれないとき

庫内のカラ焼き(14ページ参照)をしてください。臭いがやわらぎます。

■長期間で使用にならないとき

電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、湿気や、ほこり がかからないようにして、おしまいください。

お願い

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブ ンクリーナー、クレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可 燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤は使わないでください。 損傷、変色、変形、発煙、発火などの原因になります。



庫内底面

庫内底面の汚れはぬれふきんですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなる ことがあります。

汚れが落ちにくいときは、汚れた部分に液体クレンザー(ク リームクレンザー) を付け、2分程度おいて汚れにしみ込ま せ、丸めたラップで強めにこすります。



お願い

- 周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷がつくのでこすらないでください。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。傷 ついたり、割れることがあります。

スチーム兼用角皿・焼網

スポンジたわしで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。 汚れは洗い桶などの中で落とす。

- 水気が残っているとサビが付くことがあります。
- 汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけて ください。



お願い

- 使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。 また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。傷つい たり、変形することがあります。

お料理が上手にできないとき(レンジ調理)

●ごはん・おかずのあたため

調理がすぐに終了する あたためキーであたためて も熱くならない

• 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。

食品があたたまらない

• 食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。

あたためキーであたためる と熱くなりすぎる

- ・陶器やガラス製のふたを使っていませんか。→赤外線センサーがうまく働かないことがあります。
- 食品は庫内中央に置いていますか。

ごはんがぱさつく

▶ 「• 加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。

煮もの・煮魚などの煮汁が 飛び散る

• 汁気を切って深めの容器に入れて加熱します。

カレーやシチューがあたた まらない • とろみのある食品は「仕上がり調節」 **▲** を3回押して加熱してください。(強め3の設定になります)

冷凍ごはんがあたたまらない

• 表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。

冷凍食品があたたまらない

・表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。また、必ず食品にラップがふれるようにかぶせてください。

食品がぱさつく

フライや天ぷらが ベチョッとする

- ペーパータオルを敷いた皿の上に並べます。

●お好み温度

調理がすぐに終了する食品の温度が低い

• 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。

●のみもののあたため

調理がすぐに終了するのみものの温度が低い

• 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。

牛乳が熱くなりすぎる

- 「9 牛乳」で加熱していますか。「あたため」では熱くなります。
 分量はどのくらい入っていますか。容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。
- 容器は23ページのものを参考にしてください。

牛乳にマクができる

• 加熱後、放置しておくとマクが張ることがあります。すぐに かき混ぜるとできにくくなります。

お酒が熱くなりすぎる

▶ • 「23 お酒」で加熱していますか。「あたため」では熱くなります。

お酒が上の方と下の方で温 度が違う • とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少な くなります。

●生解凍

上手に解凍できない

- 食品を浅めのトレイかペーパータオルの上にのせて加熱してください。
- →深めのトレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃ まになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できないこ とがあります。
- うまく解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。
- 同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさに。

解凍不足

- 食品の温度が部分的に上昇するとセンサーの働きで、加熱終了となり、解凍不足になることがあります。
- →食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱され やすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。
- →加熱不足の部分はレンジ200Wで様子を見ながら加熱して ください。
- →表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく動かないことがあります。冷蔵庫から出してすぐのものをお使いください。

●ゆでもの

野菜が乾燥気味になる

野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。

できすぎのところと、加熱の足りないところがある

かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。

108

お料理が上手にできないとき(ォーブン・スチーム調理)(つづき)

●オーブン調理で上手に仕上げるために

• 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

■スポンジケーキ

ケーキのふくらみが悪い

- 卵はしっかりと泡立てましたか。字が書けるくらいしっかりと泡立ててください。
- 粉を合わせたあと、混ぜすぎていませんか。

泡立てがうまくできない

• ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。

きめが粗く粉っぽい

- 粉をふるって入れましたか。
 - 粉がなじむまで混ぜましたか。

中央が沈む

• 卵の泡立てすぎはありませんか。

●シフォンケーキ

ふくらみが悪い

- 卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返して も落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。 卵白は冷やしておいた方がよく泡立ちます。
- ケーキの中に空洞ができた
- 型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。 生地を高いところから一気に入れましょう。

●シュークリーム

ふくらみが悪い

- │ 分量は正しく量りましたか。
 - 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか。

●クッキー

焼き色にむらがある

- 牛地の厚みや大きさは均一ですか。
- ●バターロール

ふくらみが悪く、かたい

- 生地の発酵は十分でしたか。発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。
- 成形するとき生地をいじめていませんか。生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。
- ●フランスパン

上手にできない

•59ページのフランスパン作りのコツを参照してください。

こんな表示が出たときは

表示例	理由(原因)	処置
「扉」表示 扉	●「あたため」「石窯スチーム」「石窯メニュー」 「牛乳」「フルーツ de 酢」 のとき、とびらを閉 め、1 分過ぎてからキーを押すと表示します。	●もう 1 度とびらを開閉し、1 分以内に キーを押してください。
「冷却中」表示	●レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オーブンなどヒーター加熱調理終了後、機械室等を冷却するとき表示します。	●表示中でも調理できます。 【但し、「高温」などが表示されている 場合は、使用できないメニューもあり ます。
「高温」表示	●オーブンなどヒーター加熱調理終了後、庫内 が高温のとき表示します。	●とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 (約 15~20 分程度で表示が消えます。表示中でも「とりけし」キーを押すか調理メニューを設定すると消え、一部のメニューは使うことができます。
「C21」と「高温」表示	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、 庫内温度が高いときに「発酵」を設定すると、 表示部に「高温」が点滅します。このとき「ス タート」キーを押すと、左記の表示になります。	「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。
高温	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「あたため」「牛乳」「フルーツ de 酢」「生解凍」「手作り豆腐」「野菜スープ(赤・白)」「野菜スープ(黄・緑)」「ゆで野菜(葉菜)」「ゆで野菜(根菜)」「お酒」「らくらくベーカリー」「肉じゃが」「カレー・シチュー」「お好み温度」を開始すると表示します。	○「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。(手動の「レンジ出力切換」は使えます。)
「H」表示 米島と 表示番号 など	●製品が故障したとき表示します。	●電源プラグを抜き、販売店または東芝家電修理で相談センターへ修理を依頼してください。 その際、表示番号をお知らせください。
「d」表示	●デモモードが設定されていると、とびらを開けたとき表示します。 デモモードが設定されていると加熱が行われません。	●「とりけし」キーをピッピッとブザー音 がするまで(約3秒)押したあと ▲ キーを押してください。

修理を依頼される前に

つぎのような場合は故障ではありません。

現 象	理由 (処置)
電源プラグを、コンセントに差し込んでも何も表示しない。	とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
調理中、カチカチと音がする。	• 機械室内のスイッチ切換え音です。故障ではありません。
オーブンなど、ヒーター加熱時に、 ボコッボコッという連続音や、ボコ ンという音がする。	• 熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。
調理の開始時及び途中に、ジーという連続音がする。	• 調理時の動作音で故障ではありません。電子レンジ動作時にジーという連続音が発生します。
調理中、調理後に音 (ファン) がした り、しなかったりする。	機械室等を冷却するファンの音で故障ではありません。調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。
キーを、押しても受け付けず、何も 表示しない。	• とびらを開け、食品を入れてから操作してください。 〔省エネルギーのため、とびらを開けた後 5 分をすぎると電源 を切るためです。〕
とびらを開けると表示部に「 』 」が 表示する。	・とびらを開けたとき電源が入る仕様です。
調理終了後、1分後、1分ごとにピーッピーッピーッと鳴る。	• 調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。故障ではありません。
ブザーが鳴らない。	• ブザー音を消す設定になっていませんか。ブザー音の消しかた と戻しかた(113 ページ)を参照して、設定しなおしてください。

お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- ■キーを押したときは→ピッ
- ■加熱終了のときは→ピーッピーッピーッ
- ■予熱終了、途中操作のある場合は →ピーッピーッピーッピーッピーッ
- ■加熱終了後、食品を取り出し忘れると →ピーッピーッピーッ
- ■異常表示のときは→ピピピピピピピ

修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

現象	理由 (処置)
まったく動かない。	 停電ではありませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉しませんでしたか。 無表示の状態で、キー操作をしていませんか。 (とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください。)
「あたため」「石窯スチーム」 「石窯メニュー」「牛乳」 「フルーツ de 酢」「スタート」 キー を押しても加熱されない。	 「あたため」「石窯スチーム」「石窯メニュー」「牛乳」「フルーツ de 酢」のとき、とびらを閉め 1 分をすぎてからキーを押していませんか。 (一度とびらを開閉してから、キーを押してください。) 「高温」が表示されていませんか。 (とびらを開けて庫内をさまし、「高温」表示が消えてからキーを操作してください。) とびらがきちんと閉まっていますか。
料理のでき上がりが悪い。	 調理のしかたは正しいですか。 (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。メニュー別には108~110ページを参照してください。) 庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。 (庫内の温度が下がるまで待ってください。) 食品の量は適当でしたか。 庫内の上面や底面が汚れていませんか。 メニューを正しく選んで調理開始しましたか。
現在の食品の温度表示が設定温度 近くになっているのに、なかなか終 了しない。	• まだ低い温度の部分がある場合、設定温度近くの表示で、しばらく終了しない場合がありますが、故障ではありません。

ブザー音の消しかたと戻しかた

■ブザー音を消す

取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

- 1 「O」表示中に (2000) をピッピッとブザー音がするまで (約3秒)押す
- 🤈 続いて 📤 を押す

全てのブザー音を消すとき

- 1 「O」表示中に をピッピッとブザー音がするまで (約3秒)押す
- 🤈 続いて 💌 を押す

■ブザー音をなるように元にもどす

ブザーの音を、消した操作と同じ操作を行うことによりブザー音が出るようになります。

電源	AC100V 50Hz	z-60Hz共用	
定格消費電力	電子レンジ1450W (14.6A) 、ヒーター加熱1330W (13.3A)		
高周波出力	1000W · 600W	·500W連続·200W相当 出力は	
発振周波数	2450MHz		
ヒーター	上780W·下520	W	
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45℃)、100~250℃*		
外形寸法	345 (高さ) ×495 (幅) ×442 (奥行) mm		
庫内有効寸法	243 (高さ)×329 (幅)×376 (奥行) mm		
質量 (重量)	15kg	総庫内容量	30L
コードの長さ	1.4m	区分名	E
電子レンジ機能の年間消費電力量	60.4kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	19.2kWh/年
年間待機時消費電力量	OkWh/年	年間消費電力量	79.6kWh/年
タイマー時限	レンジ1000W:15分 レンジ600W·レンジ500W·グリル:30分 レンジ200W·オーブン·発酵:90分		

- ※ この製品のオーブン250℃での運転時間は約10分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。 温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わない ことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、 あくまで目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書 (別添)

- この東芝スチームオーブンレンジには、保証書を 別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後、大切に保管してく ださい。
- この東芝スチームオーブンレンジの保証期間は、 お買い上げいただいた日から1年です。ただし発 振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳しく は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- スチームオーブンレンジの補修用性能部品の保有期 間は、製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を 使用することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

電話で 24間

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家雷修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220

西日本地区(上記以外) 06-6440-4411

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

66 0120-1048-86

携帯電話 · PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からで提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは

● 108~113ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プ ラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。なお、修理に際しましては、保証書を ご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は......

● 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料 で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するた めの料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣 する料金です。

■保証期間中は

品名	スチームオーブンレンジ
形名	ER-E7
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	
	電話番号
か思い上げたみたミスキャアセノレ佐利です	

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

■ご転居のときは.....

● この東芝スチームオーブンレンジは、電源周波数 50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域に、 ご転居されてもそのままお使いいただけます。

長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- 電源コードや電源プラグが異常に 熱くなる。
- キーを押し、調理を開始しても食 品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- 使用中に異常な音や臭いが出るこ とがある。
- 庫内のカバーや壁面が汚れ、スパ ーク(火花)または煙が出ることが ある。
- その他の異常や故障がある。

め、電源プラグを コンセントから抜い て、必ずお買い上げ の販売店に点検・修 ご使用 理を依頼してくださ い。(技術のあるサー ビスマン以外の人は 絶対にキャビネット をはずさないでくだ さい。)

故障や事故防止のた

東芝スチームオーブンレンジ 形 名 **ER-E7**



東芝コンシューママーケティング株式会社